


Сборочный чертеж

Арт.201.04 Шкаф-витрина лев/прав (400х320х800)

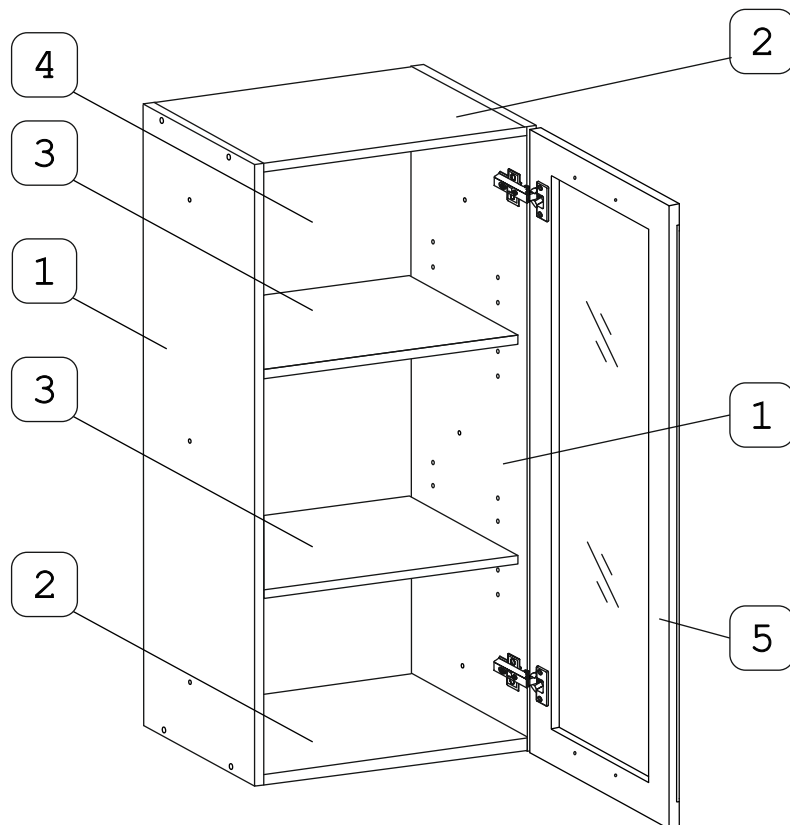

Наименование деталей

1. Боковина	804х305	2 шт.	4. Стенка ДВПО	788х386	1 шт.
2. Полка стационарная	368х303	2 шт.	5. Дверь ун. МДФ ДР	800х397	1 шт.
3. Полка вкладная	366х266	2 шт.			











Необходимый инструмент



Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

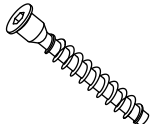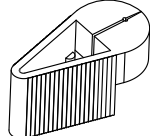						 Белая							
Демпфер	2 шт.	Евровинт 50 шестигр	8 шт.	Загл к ев.винту	8 шт.	Загл. самокл. Д14	7 шт.	Загл. самокл. Д14	53 шт.	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт.
													
Крепеж полоса	2 шт.	Стяжка 30 мм	3 компл.	Навес Scarpi-4 лев	1 компл.	Навес Scarpi-4 прав	1 компл.	П/д "Дупло"	8 шт.	Петля накл. с доводчиком	2 шт.	Ручка P402	1 шт.
													
Гвоздь 1,6x25	8 шт.	Шуруп 3,5x15	8 шт.	Держатель для гвоздя	1 шт.	Ключ- шестигран- ник	1 шт.						

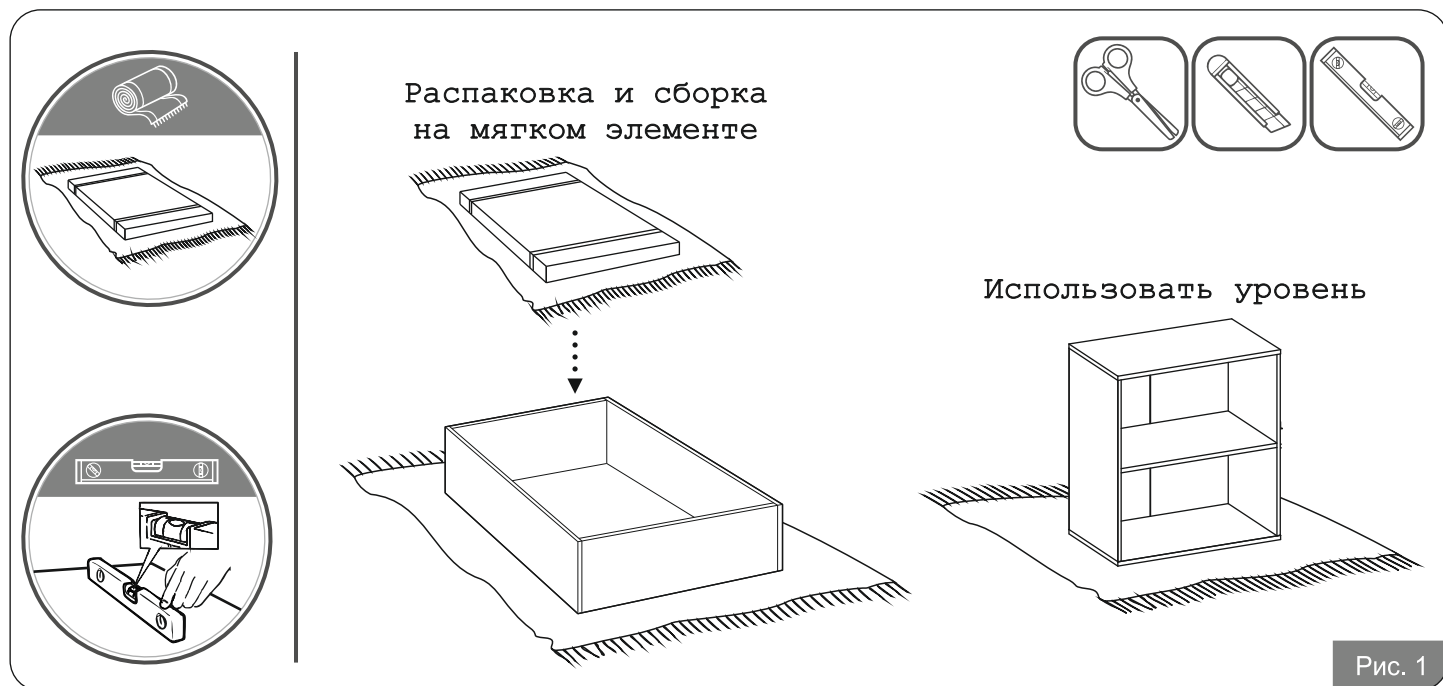


Рис. 1

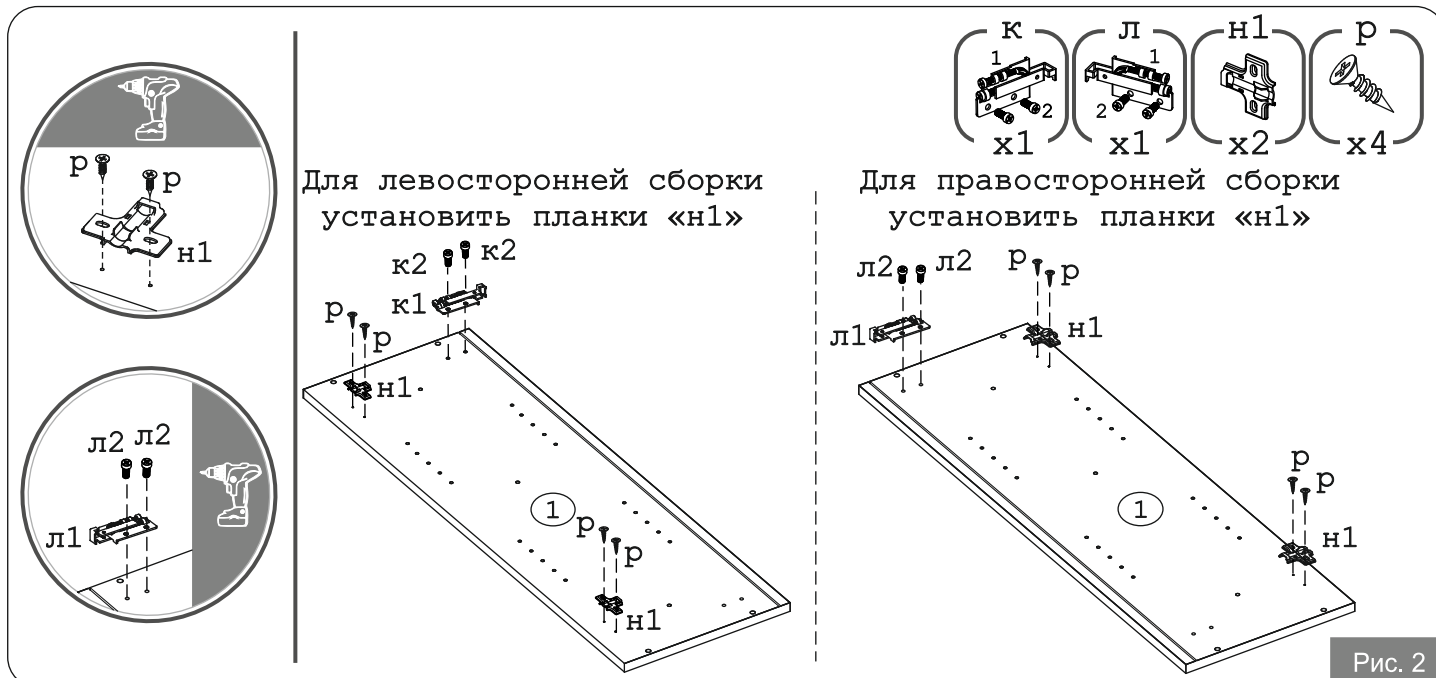


Рис. 2

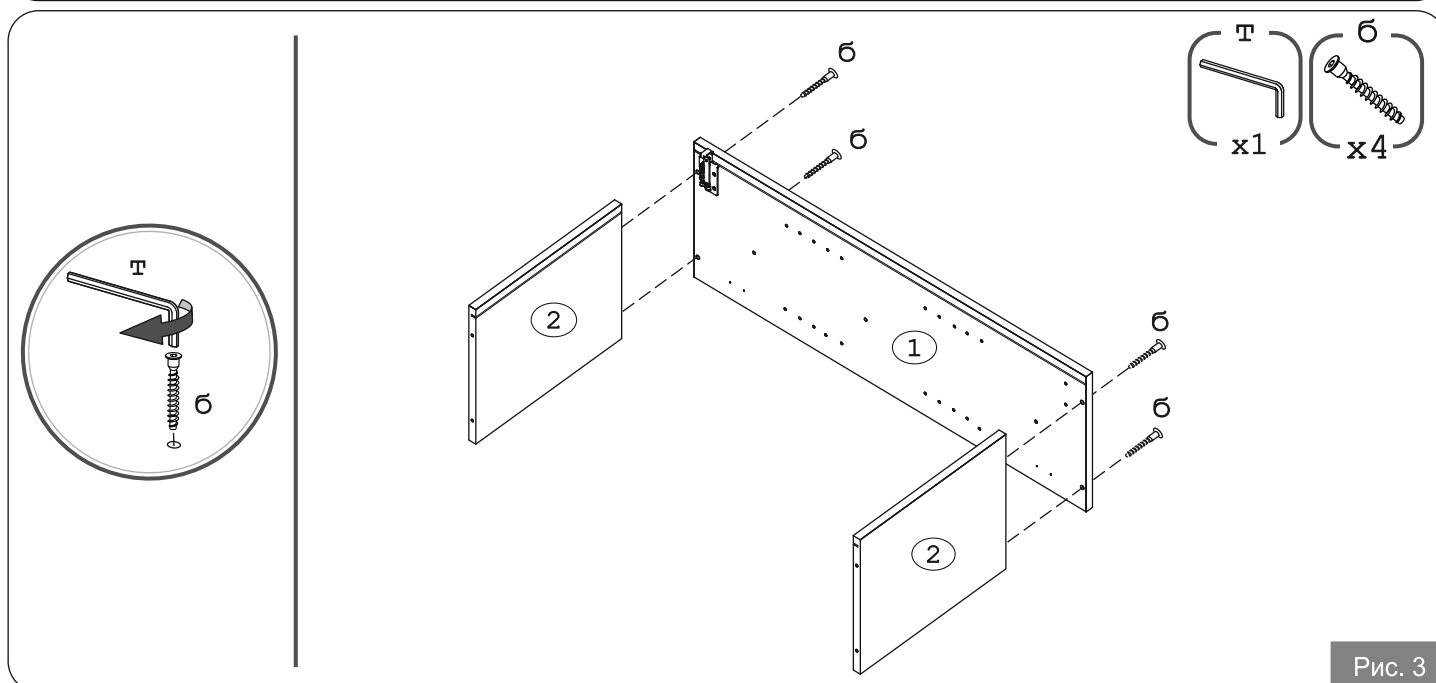


Рис. 3

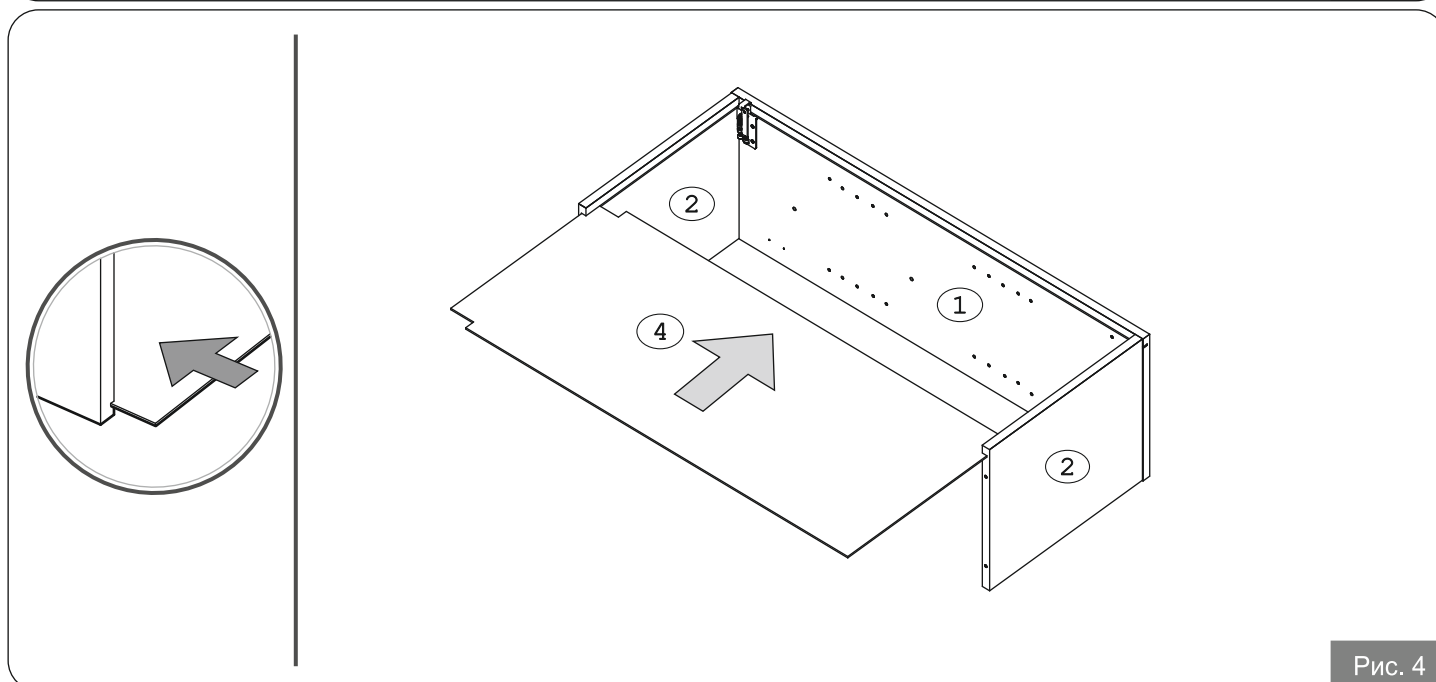


Рис. 4

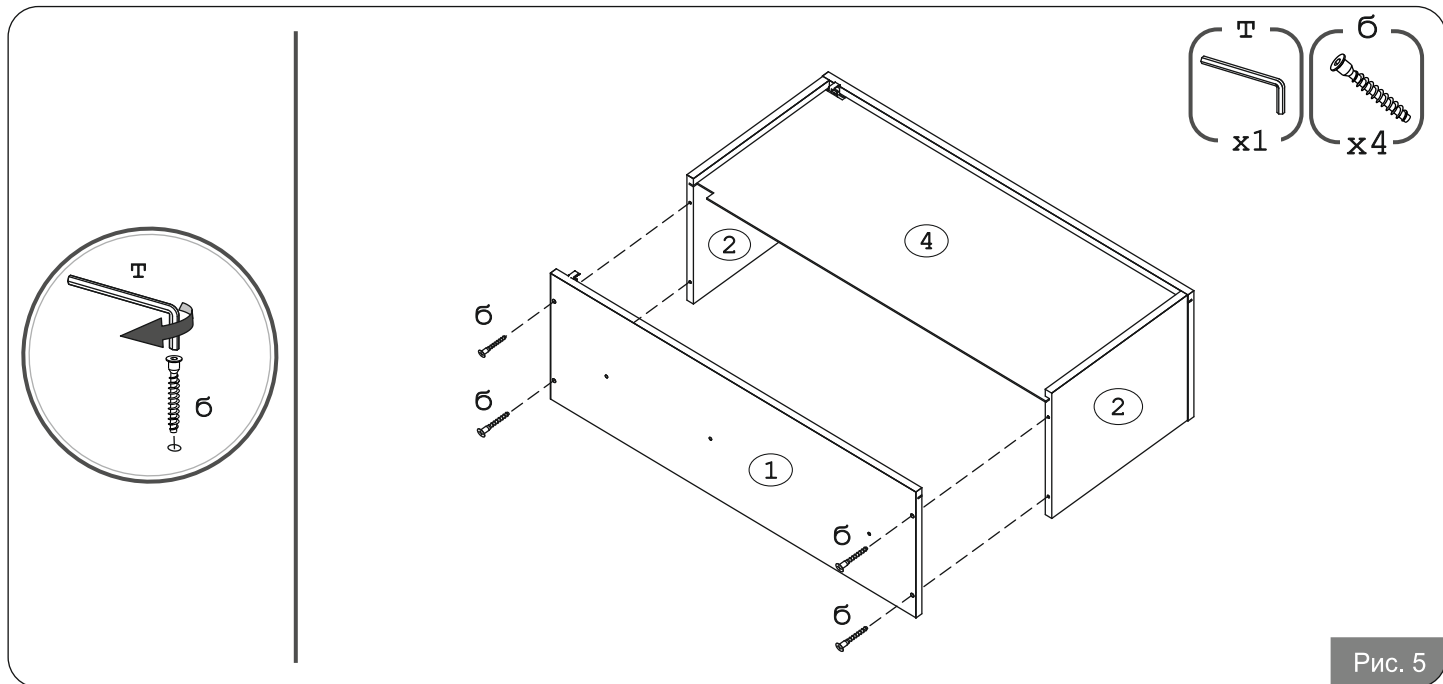


Рис. 5

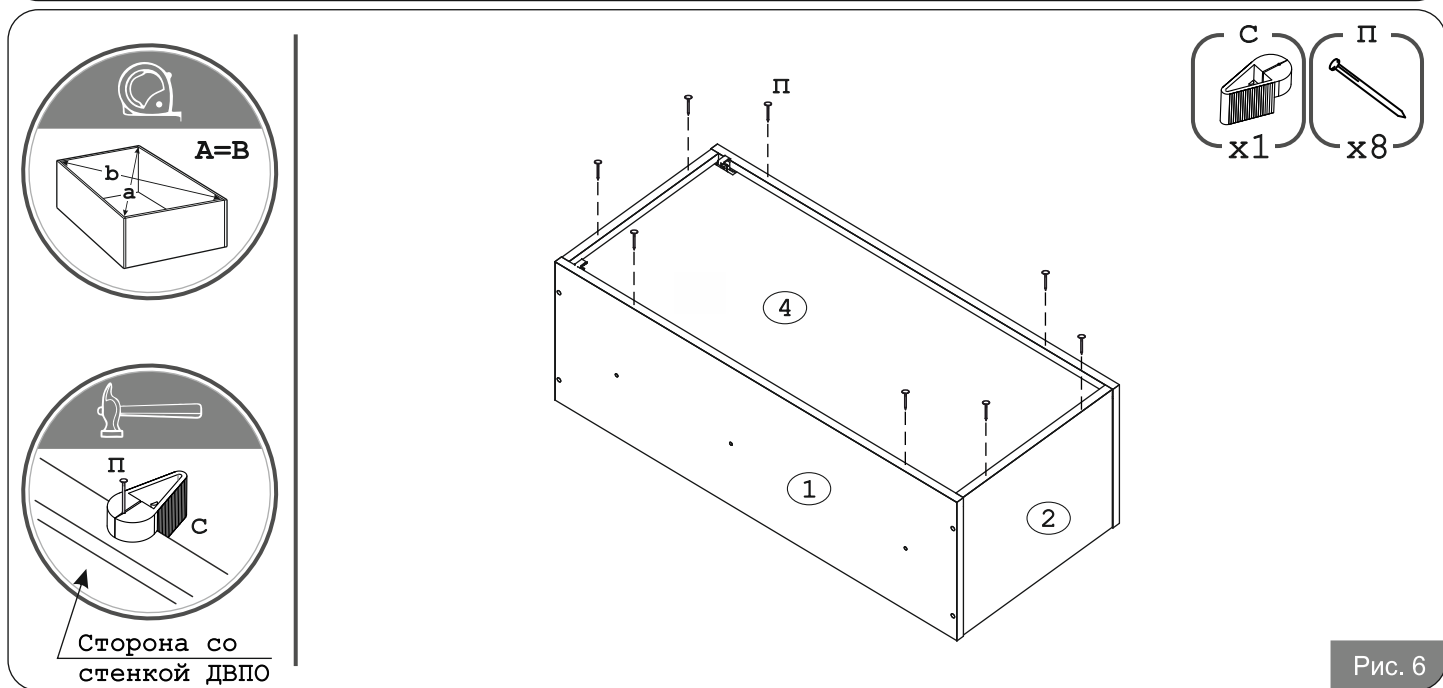


Рис. 6

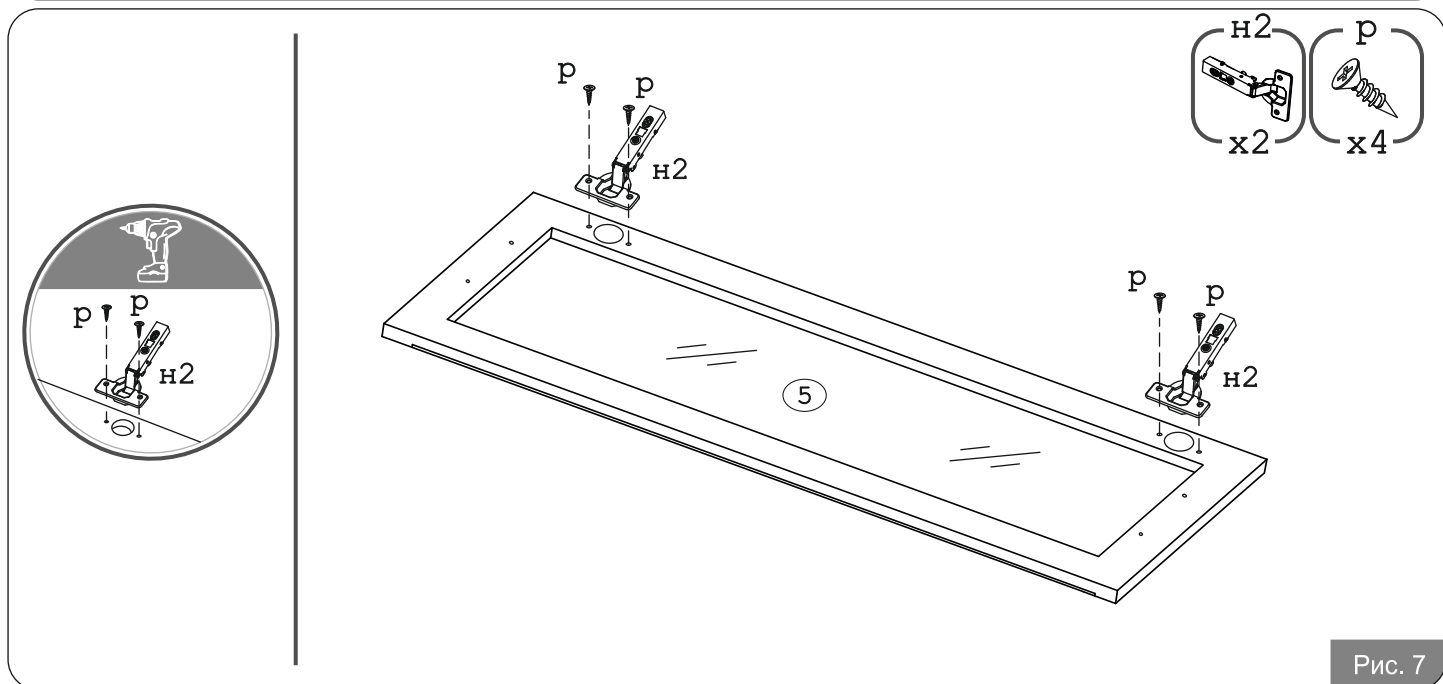


Рис. 7

Регулировка петель


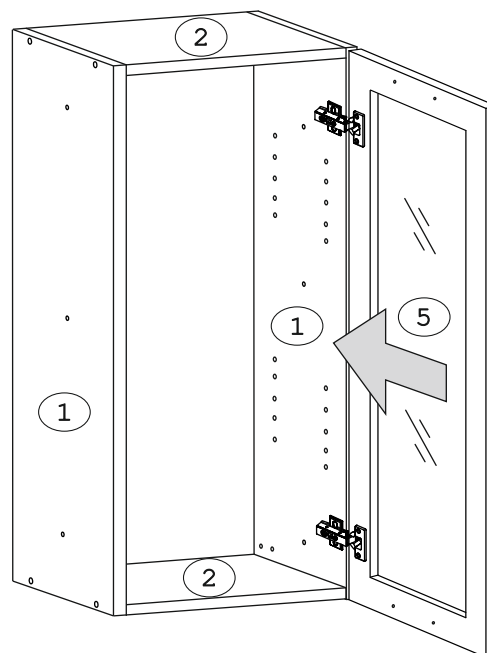


Рис. 8

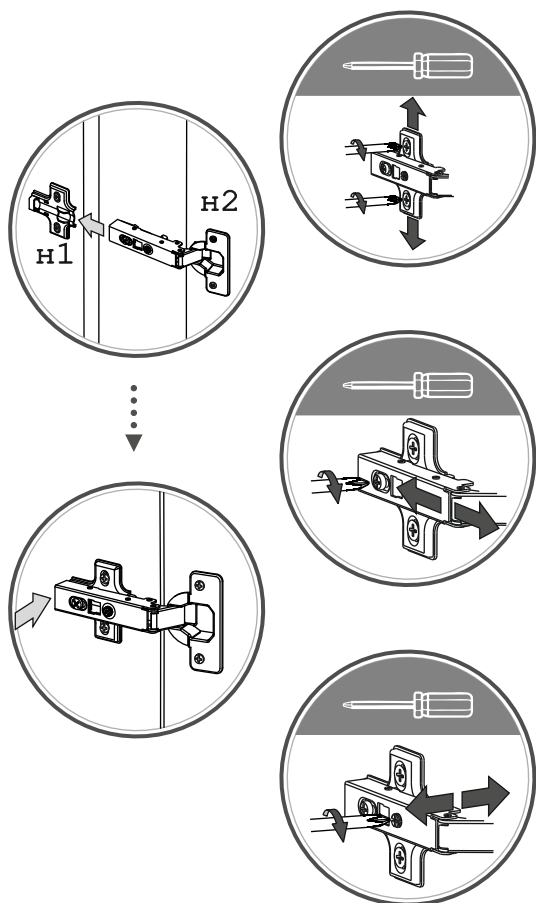

Досверлить в детали «5» сверлом d5mm отверстия под ручку по существующим наметкам насквозь. Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брусоч.

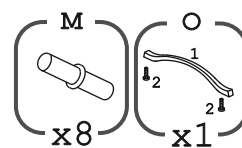
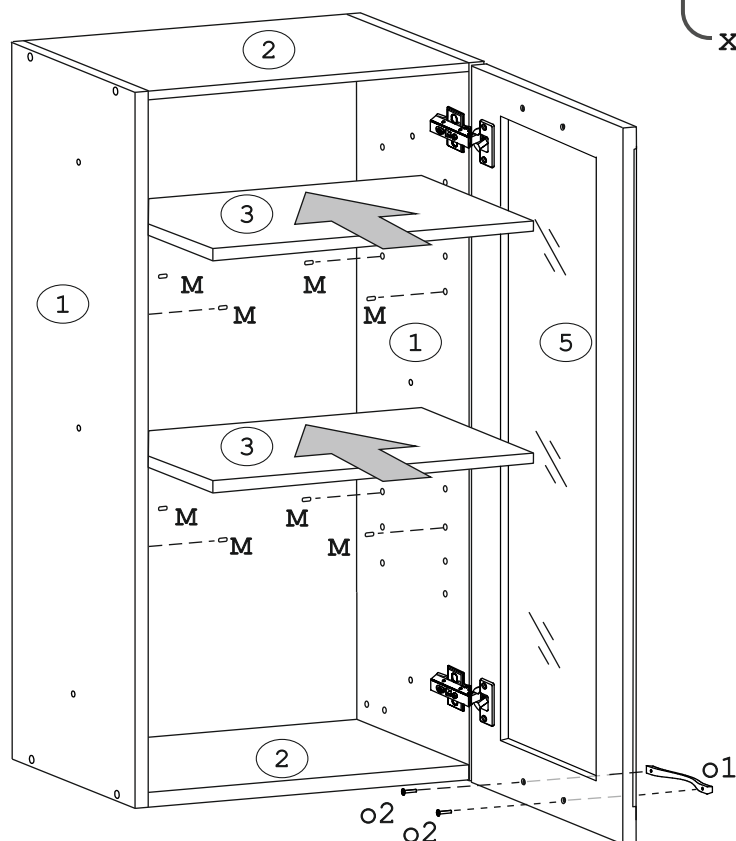


Рис. 9