


Инструкция по сборке

Стол компьютерный «Юпитер-1» (1000x570x760)

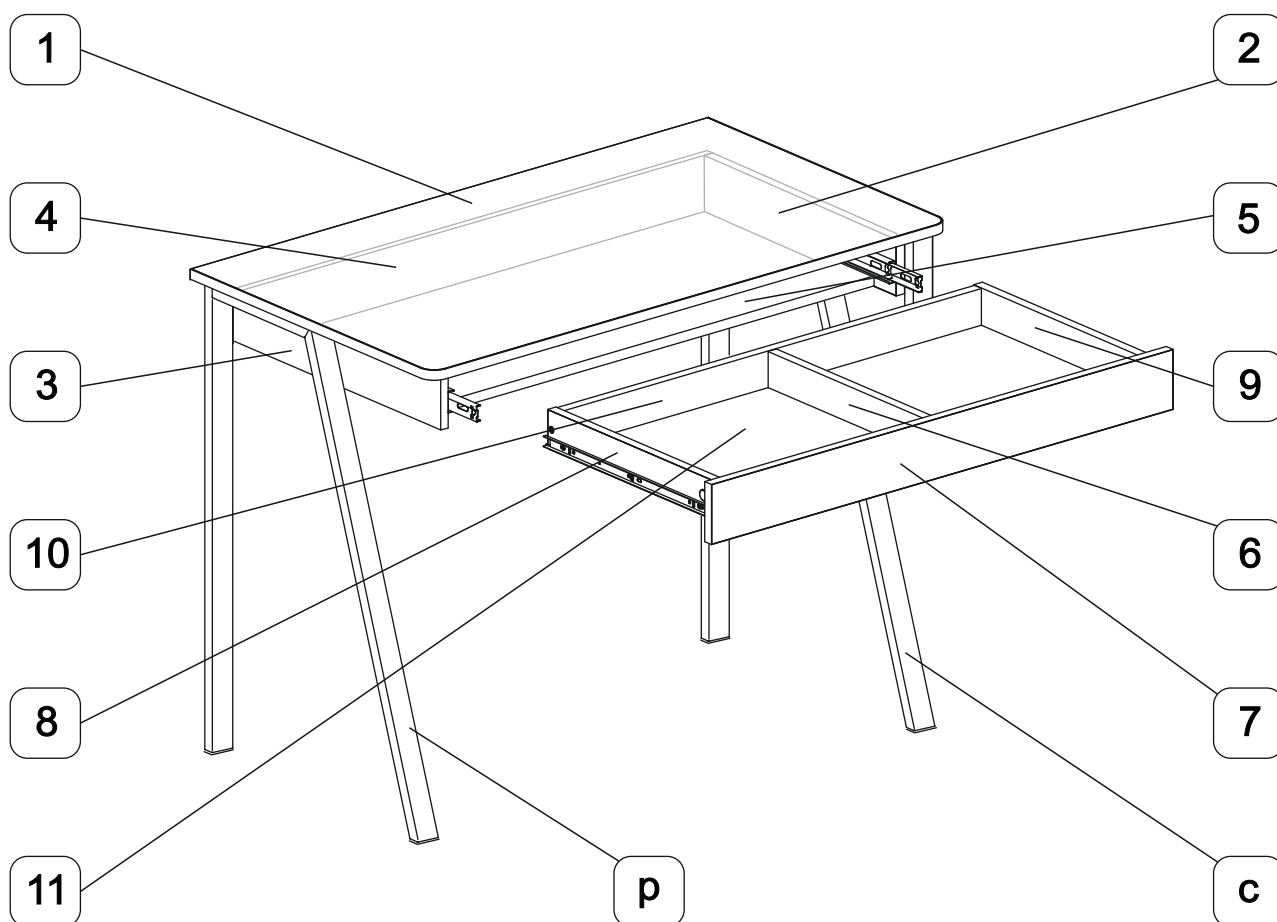

Наименование деталей

1. Крышка стола 1000x565	1 шт.	7. Фасад ящика ДР 901x96	1 шт.
2. Царга правая 482x100	1 шт.	8. Боковина ящика лев. 400x60	1 шт.
3. Царга левая 482x100	1 шт.	9. Боковина ящика пр. 400x60	1 шт.
4. Стенка задняя 900x100	1 шт.	10. Стенка ящика 810x59	1 шт.
5. Ригель стола 868x100	1 шт.	11. Дно ящика ДВПО 838x403	1 шт.
6. Перегородка ящика 383x58	1 шт.		




Нельзя ложиться, садиться или вставать на стол!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83










E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
 [venerdi_mebel](https://vk.com/venerdi_mebel)


Необходимый инструмент

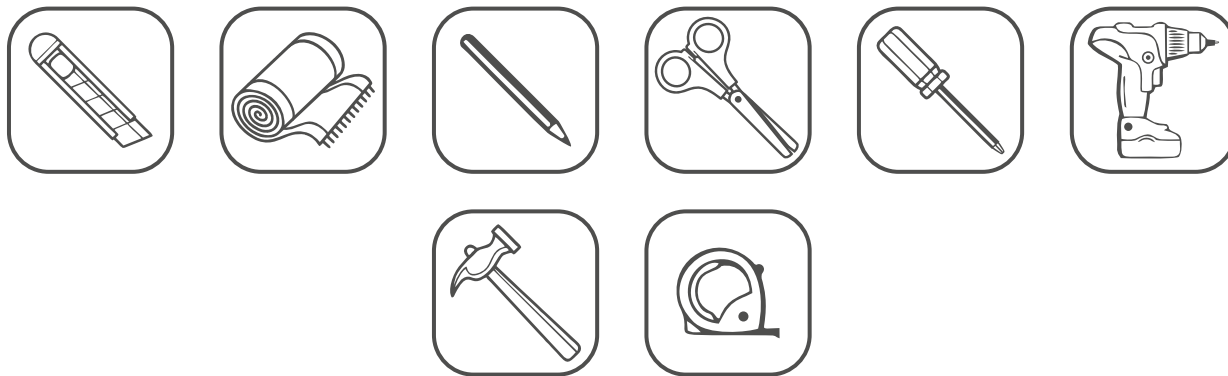


Фурнитура в комплекте

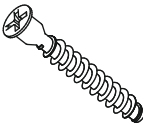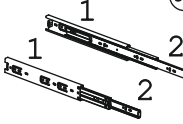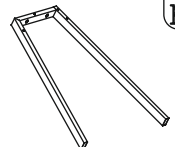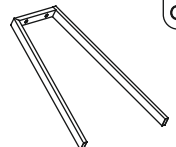	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	16 шт.	Еuroвинт 50	3 шт.	Эксцентрик 16	16 шт.	Винт М6х14	4 шт.	Винт М6х25	4 шт.	Футорка 9х13 мет	4 шт.	Ключ-шестигранник 6мм	1 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Шток стяжки Trio	4 шт.	Стяжка коническая Trio D15/16мм	4 шт.	Уголок RV8	4 шт.	Направл. полновыкат 400 (H35)	1 комп.	Шуруп 3,5х15	12 шт.	Шуруп 3х12 п/сфера	16 шт.	Шкант дерев 8х30	8 шт.
	п		р		с		т		у		ф		
Демпфер	2 шт.	СК Оп 041	1 шт.	СК Оп 042	1 шт.	Загл. самокл. Д20 25 шт. ОНИКС	16 шт.	Загл. к ев. винту	3 шт.	Загл. самокл. Д20	9 шт.		
						Заглушка эксцентрика анкор							

При использовании шуруповерта установите минимальные обороты!

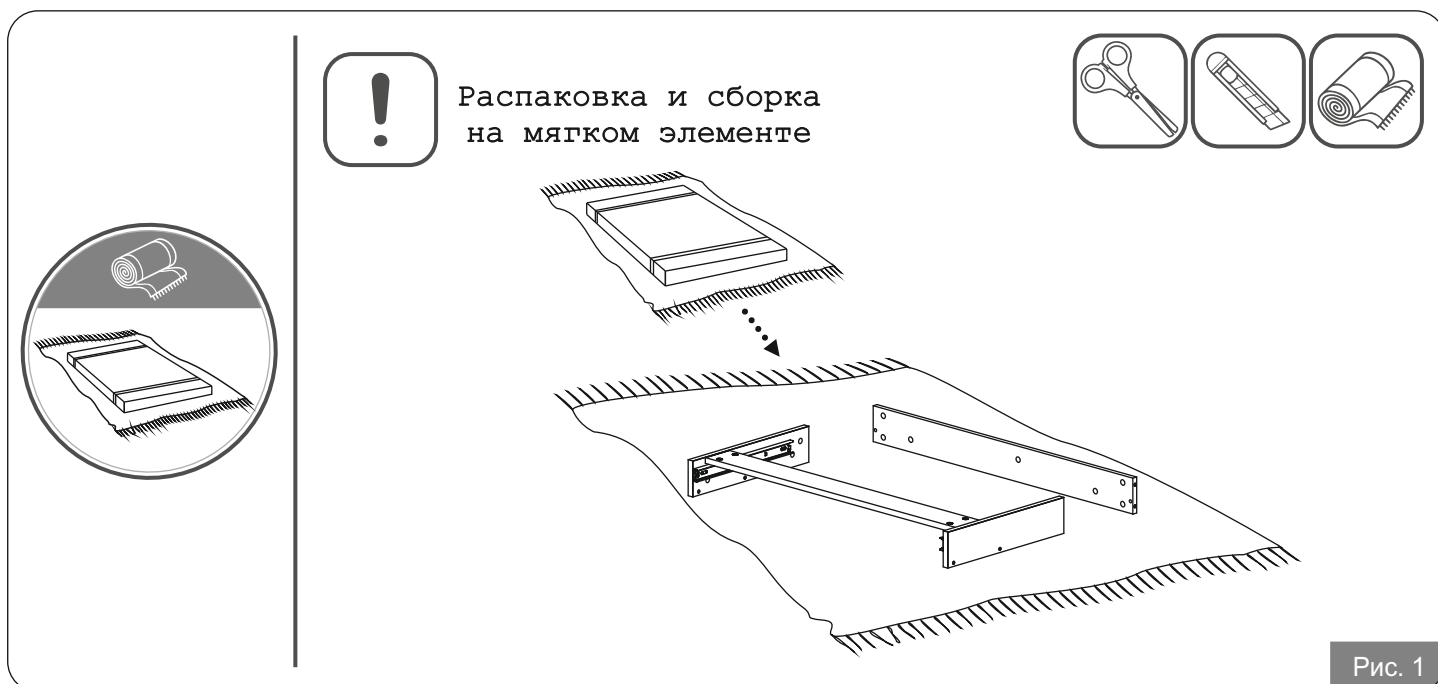

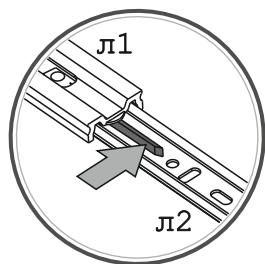

Внимание!

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

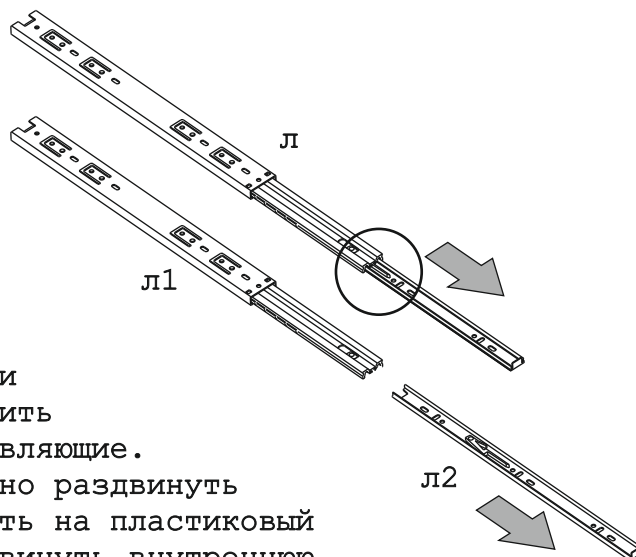


Рис. 2

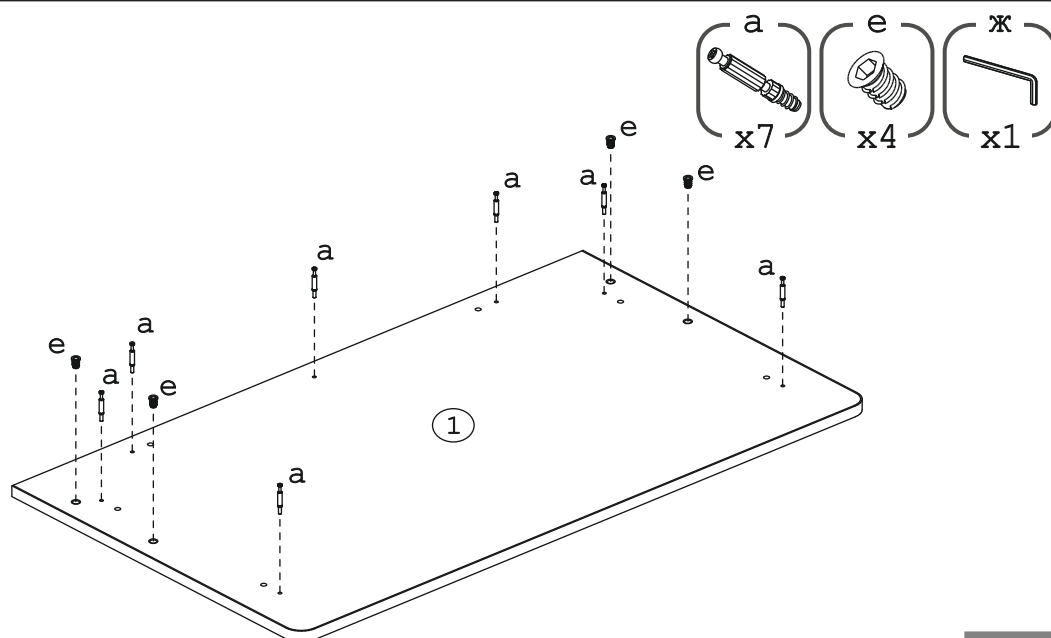
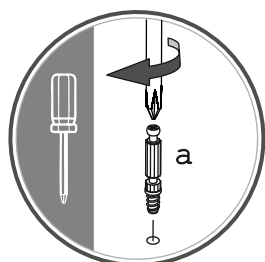
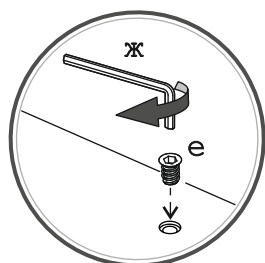


Рис. 3








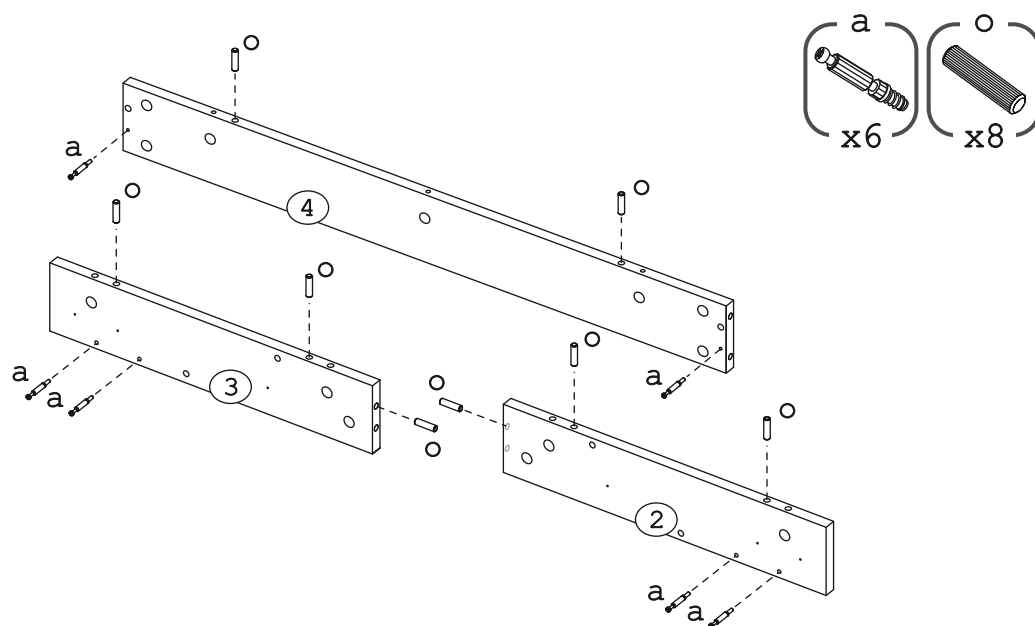


Рис.4

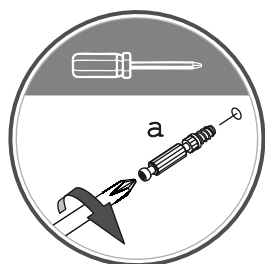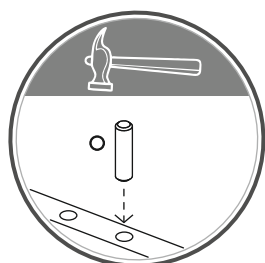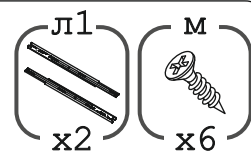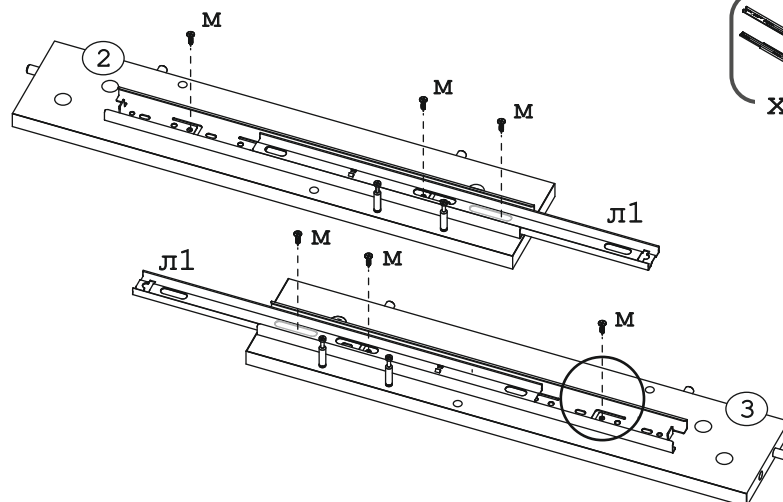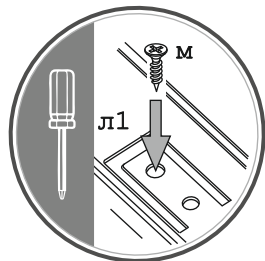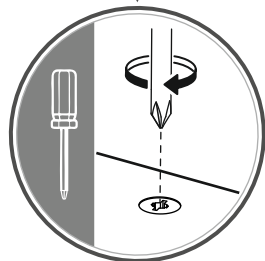

Для крепления направляющей (л1) сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.

Рис. 5

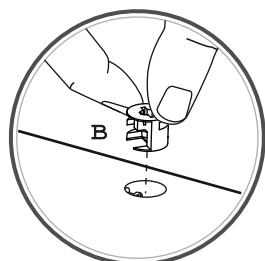

Установить эксцентрик (в) стрелкой в сторону отверстия на торце детали.

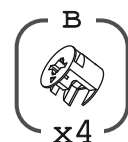
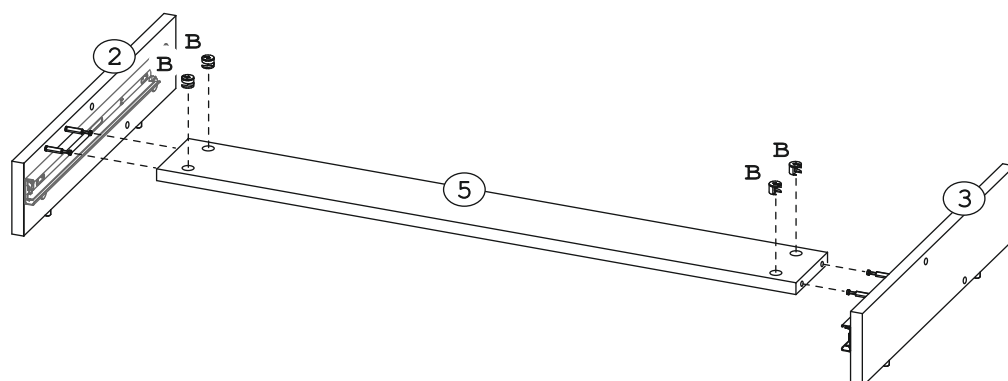


Рис. 6

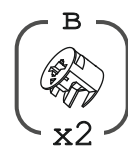
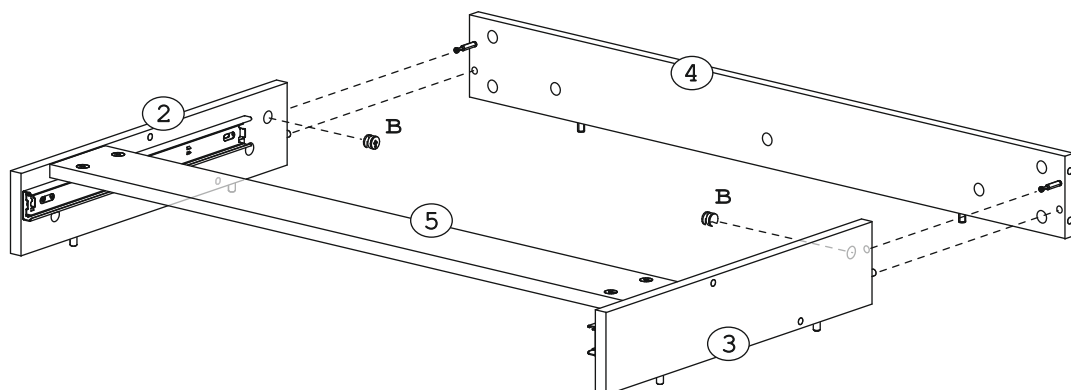
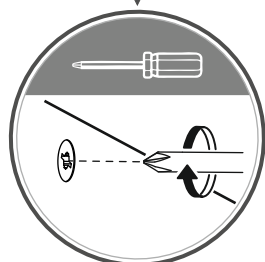
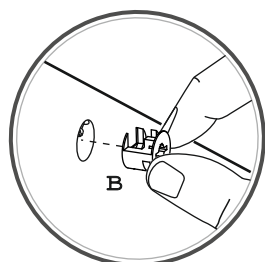
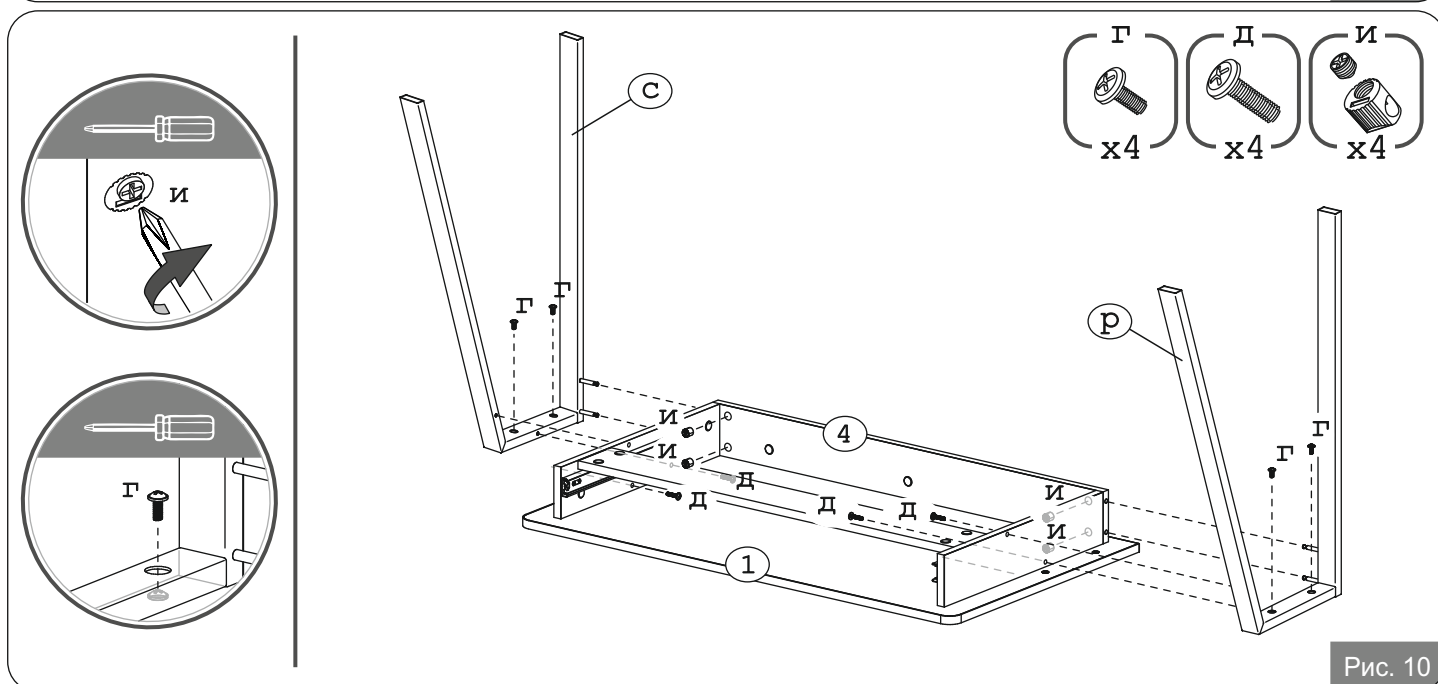
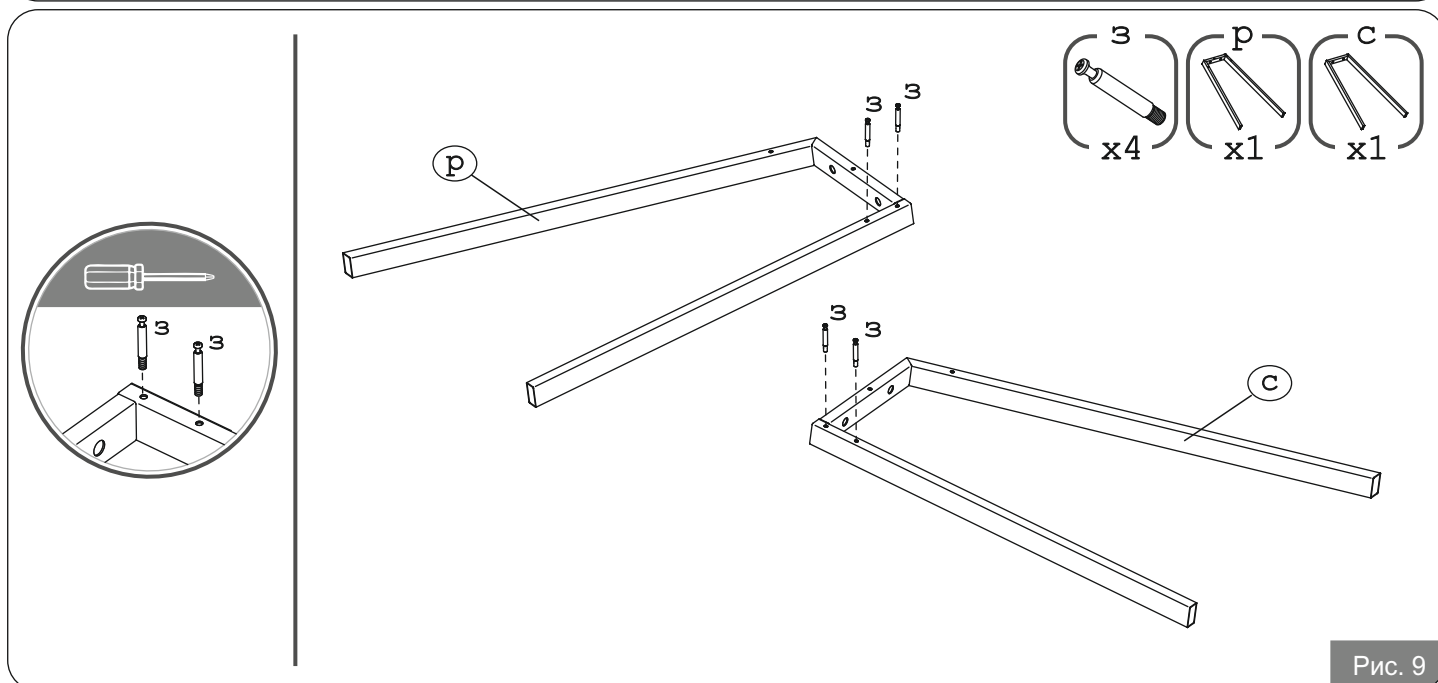
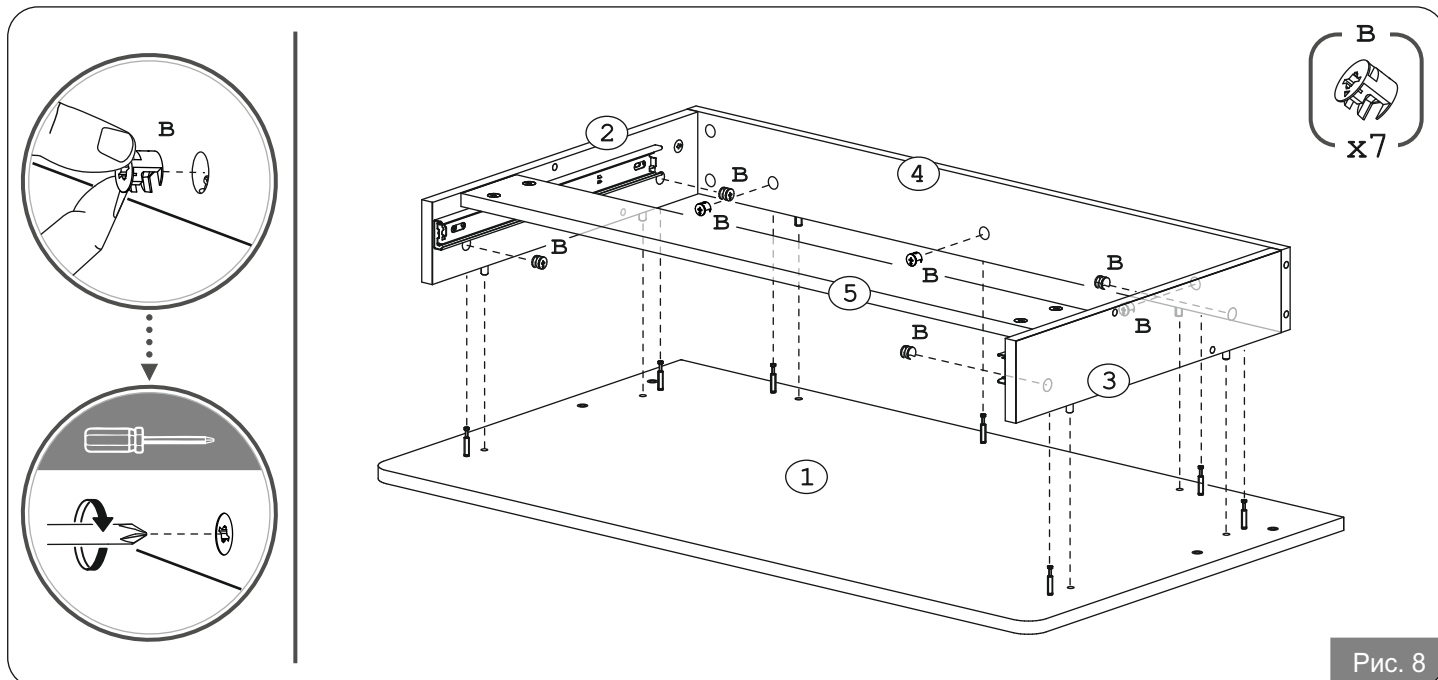


Рис. 7



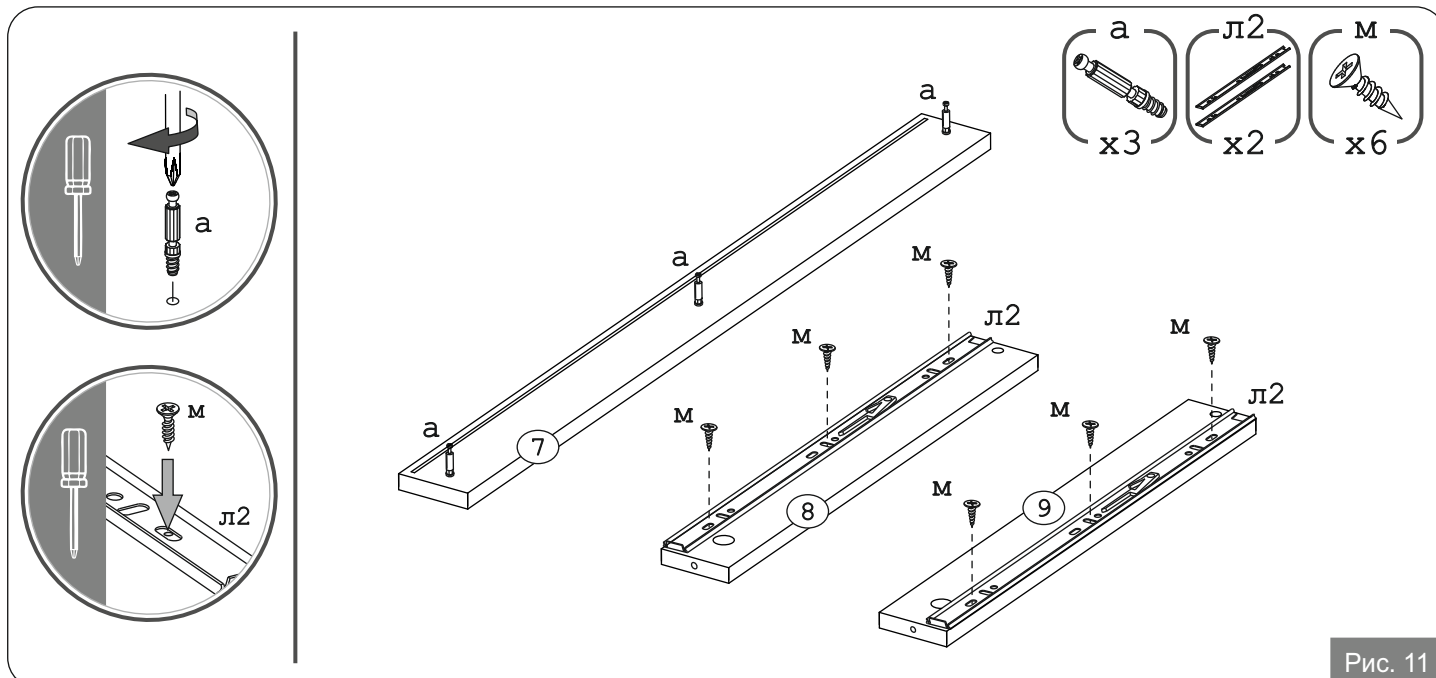


Рис. 11

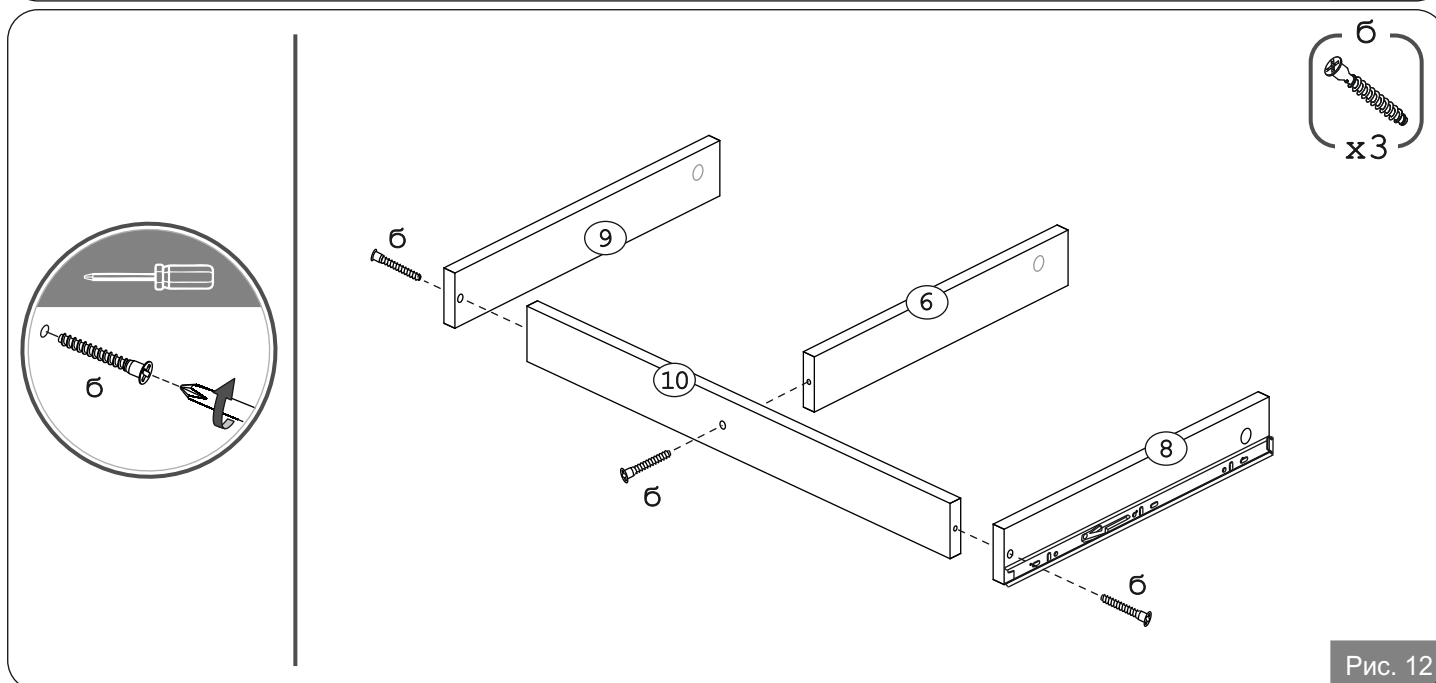


Рис. 12




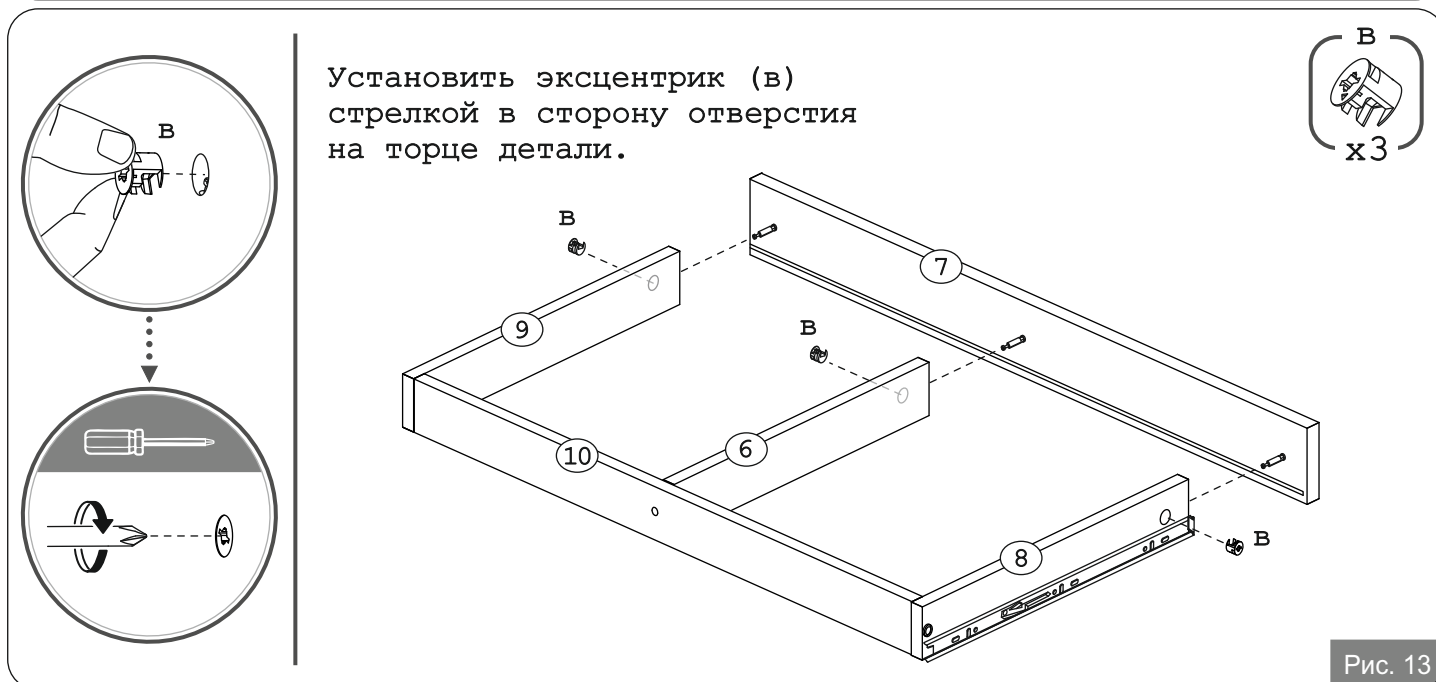


Рис. 13

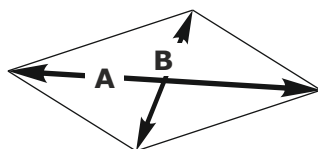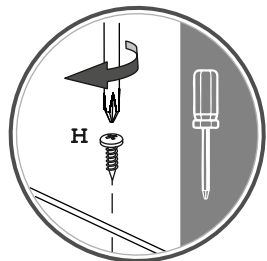

Установить
Дно ящика ДВПО (11)
в паз Фасада ящика ДР (7),
с помощью рулетки выровнять
диагонали ящика, закрутить шурупы (H).

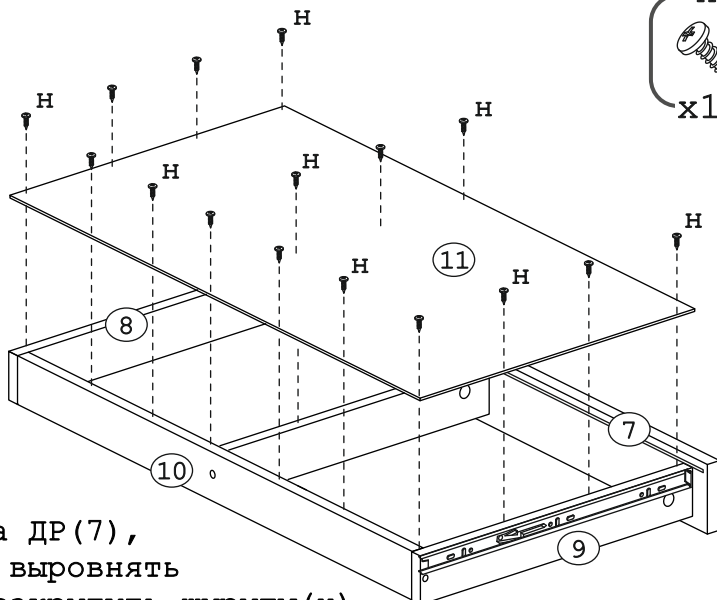


Рис. 13



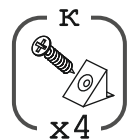


Рис. 14

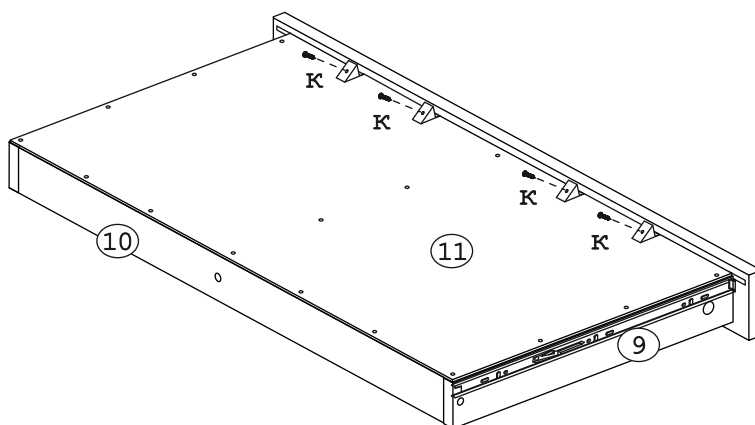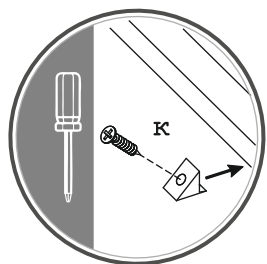

Внимание!

При установке ящиков
убедиться,
что направляющая (л2)
установлена в сепаратор
с шариками направляющей (л1).

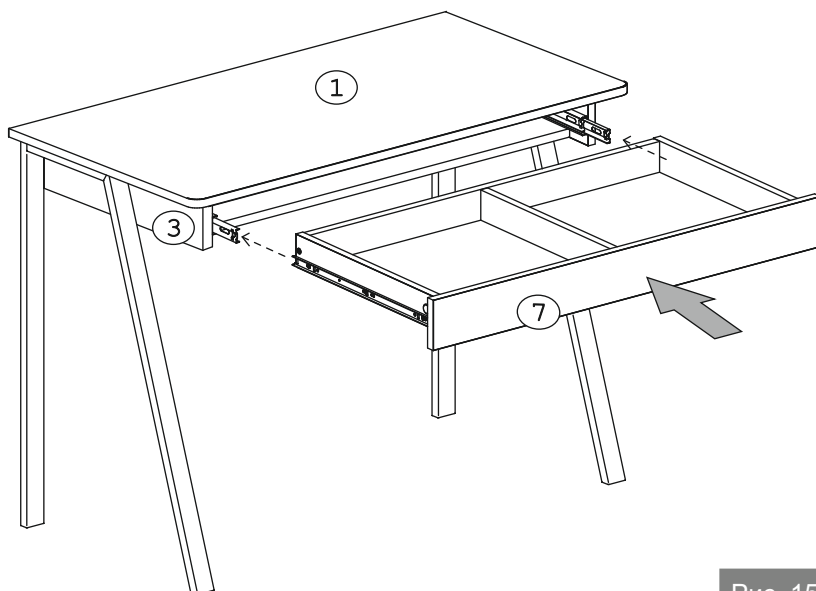
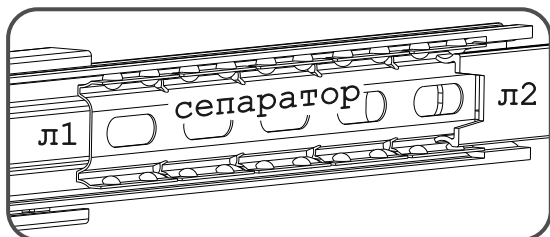


Рис. 15